
Notice de montage / Assembly instructions


7951 - Porteur bolide / Retro ride on

bb Abrick
écoiffier

1

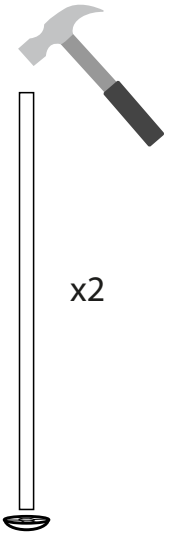

2

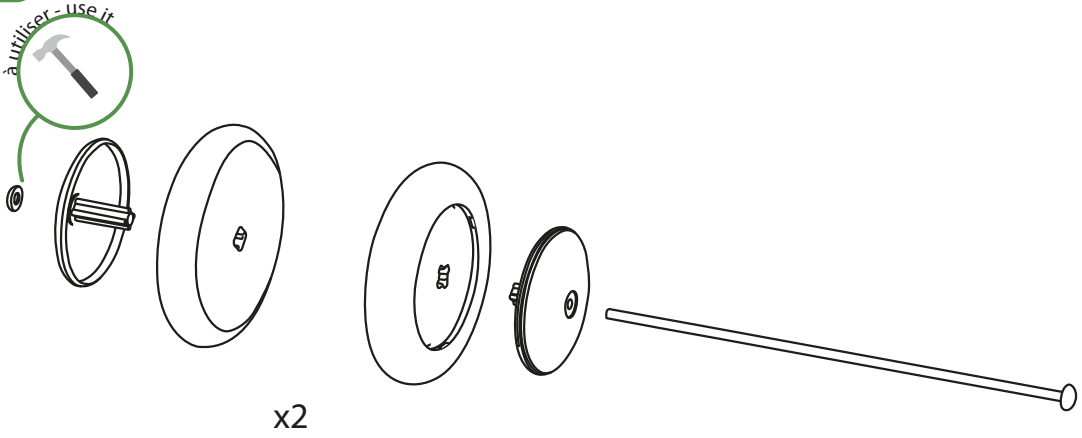

3

